


Steg 1

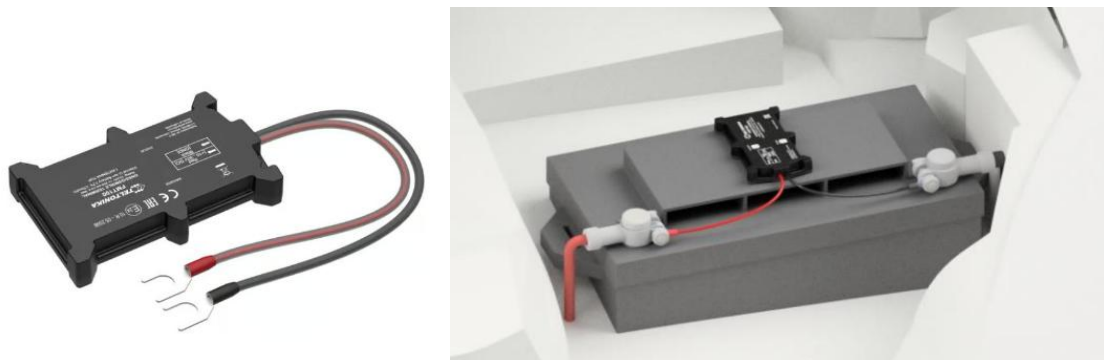

RÖD kabel till fordonets strömkälla. Strömkällan måste vara konstant (+) 10-30V DC.
SVART kabel skall kopplas till jord (-).
Montera enheten med denna sida upp enligt ovan bild.

Steg 2

När enheten är inkopplad till fordonets strömkälla blinkar 2 st LED lampor med grönt ljus i några sekunder.

LED lampan under texten "NAVIGATE" skall lysa med ett fast sken tills GPS-signalen är funnen.

Om enheten uppdaterar sin mjukvara kommer LED lampan blinka snabbare tills mjukvaran är installerad.

LED lampan under texten "STATUS" skall blinka konstant med olika hastigheter beroende på enhetens status.

OBS: Om enheten får GPS-signal direkt och ingen mjukvara uppdateras så släcks lamporna efter ca 5 sekunder och hålls släckta.